Gebruiksaanwijzing / Bedienungsanleitung /
Instruction Manual / Manuel d’utilisation

GER

EUROM powerful products

EBR2800 & EBR3000

Bladruimer (zuigen/blazen)
Laubsauger (Saugen/Blasen)
Leaf blower (suction/blowing)
Aspirateur à feuilles (aspirer/souffler)

NL

HARTELIJK DANK!

Hartelijk dank dat u voor deze EUROM bladruimer hebt gekozen: u hebt daarmee een goede keus gemaakt!
Om lang en probleemloos plezier van uw apparaat te hebben is het belangrijk dat u (en elke volgende gebruiker) het apparaat kent. Lees dus voor gebruik het instructieboekje en de labels op het apparaat; zij leren zowel hoe u het apparaat moet te gebruiken (de toepassingsmogelijkheden en de beperkingen) als ook de mogelijke gevaren van het apparaat. Begrijpt u iets niet, raadpleeg dan uw dealer.
Het boekje maakt deel uit van het apparaat en dient bij het apparaat bewaard te worden, om ook door toekomstige gebruikers te kunnen worden geraadpleegd.
Wij wensen u veel en probleemloos gebruiksplezier toe!

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

1. Controleer voor gebruik uw apparaat (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging.
2. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Gebruik het dus niet bedrijfsmatig.
3. Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact. De elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.).
4. Gebruik uitsluitend een onbeschadigd, goedgekeurd en waterbestendig verlengsnoer met een minimale doorsnee van 2 x 1,5 mm² (tot 15 meter) of 2 x 2,5 mm² (van 15 tot 40 meter) en een toegestaan vermogen van minimaal 3000 Watt. Vermijd verlengsnoeren langer dan 40 meter. Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te voorkomen! Leid de elektrokabel altijd naar achteren, weg van het apparaat. Zorg ervoor dat er geen knikken of vreemde kronkels in de kabel zitten, dat er niet op getrapt wordt en er geen voorwerpen op worden gezet. Houd de elektrokabel uit de buurt van hitte, olie, oplosmiddelen enz. Leid de kabel niet om scherpe hoeken, wind hem na gebruik niet te strak op en zorg ervoor dat hij niet bekneld raakt.
5. Als de elektrokabel c.q. het verlengsnoer een beschadiging oploopt, neem dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Raak de kabel niet aan voordat u de stekker uit het stopcontact hebt genomen! Een beschadigde elektrokabel of stekker dient te worden vervangen door een erkend elektricien. Vervang ze nooit zelf!
6. Controleer het apparaat voor gebruik altijd op beschadigingen of slijtage. Controleer ook de elektrokabel en het verlengsnoer op correcte isolatie, insnijdingen, schuurplekken en de conditie van de verbindingen. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen/slijtage/onvolkomenheden constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of

GEREEDSHOP.NL

een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen.

7. Sluit, om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen, geen andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde elektrische groep aan als waar de bladruimer op aangesloten is.
8. Gebruik uw gezonde verstand en kijk altijd goed wat u doet tijdens de werkzaamheden. Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoeid bent, medicijnen gebruikt die slaperigheid veroorzaken of wanneer u alcohol of drugs hebt gebruikt.
9. Draag tijdens het gebruik van het apparaat altijd stevige, dichte schoenen met een goed profiel, een lange broek en handschoenen. Draag geen loshangende kleding of sieraden die in de luchtinlaat getrokken kunnen worden. Bind lang haar samen en houd het uit de buurt van de luchtinlaat. Draag tijdens het gebruik een beschermende stofbril. Om irritatie door stof te voorkomen wordt het dragen van een stofmasker aanbevolen, zeker wanneer er stof van beton, MDF, vezelplaten enz. vrij kan komen! Bij langdurig gebruik wordt oorbescherming aanbevolen. Werkt u op terrein waar u getroffen kunt worden door vallende voorwerpen, draag dan ook een helm.
10. Zorg ervoor tijdens de werkzaamheden altijd stevig en stabiel te staan, ook wanneer u bijvoorbeeld op een helling werkt. Reik niet te ver met het apparaat, om uw evenwicht niet te verliezen. Zorg voor voldoende licht tijdens het werk. Loop altijd rustig met het apparaat, hol niet. Een rommelig werkterrein is vragen om ongelukken. Het werkgebied dient opgeruimd te zijn, en vrij van overbodige voorwerpen en rotzooi. Wees extra voorzichtig als de grond glibberig is door vocht, vet, zand, strooisel of wat dan ook.
11. Houd de ventilatieopeningen en de waaier (EBR3000: en het mes) vrij van vuil. Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatie- of uitblaasopeningen de kachel binnendringen. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken. Raak nooit met uw hand de waaier (EBR3000:of het mes) aan!
12. Houd de handgreep droog en vrij van olie of vet.
13. Steek altijd eerst de stekker in het stopcontact en schakel dan pas het apparaat in door de knijphandgreep in te knijpen. Wanneer de knijphandgreep hapert of blijft hangen, het apparaat niet gebruiken maar eerst ter reparatie aanbieden bij een gekwalificeerd elektricien!
14. Schakel het apparaat altijd uit en neem de stekker uit het stopcontact:
    - wanneer u het apparaat wilt schoonmaken
    - wanneer u een controle of onderhoud aan het apparaat wilt uitvoeren
    - wanneer het apparaat ongewoon begint te trillen
    - wanneer u de werkzaamheden voor kortere of langere tijd onderbreekt
    - wanneer u de werkzaamheden beëindigt.

    Schakel altijd éérst uit (d.w.z.: ontspan de knijphandgreep) en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan het koord! Til het apparaat nooit op aan de elektrokabel.
15. Gebruik het apparaat nooit wanneer er beschermende delen of veiligheidsvoorzieningen kapot zijn.
16. Gebruik het apparaat nooit zonder correct-bevestigde opvangzak.

GEREEDSHOP.NL

17. Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen en gebruik het niet onder vochtige of natte omstandigheden.
18. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat vanwege het gebruik of de opslag van brandbare of licht ontvlambare (vloei)stoffen en gassen als verf, vernis, benzine enz.
19. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Houd hen uit de buurt van het apparaat! Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.
20. Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan op het apparaat. Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen.
21. Dit apparaat mag nooit wordt gebruikt door kinderen of door personen die niet bekend zijn met de werking en het instructieboekje niet hebben gelezen. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken die gebeuren met andere personen of voorwerpen!
22. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in dit instructieboekje. Overbelast het apparaat niet en gebruik het niet te lang achter elkaar; dat verkort de levensduur.

GEREEDSHOP.NL

Afwijkingen van 20, 21 en 22 kunnen schade, brand en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie vervallen en leverancier, importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen!

BESCHRIJVING en MONTAGE

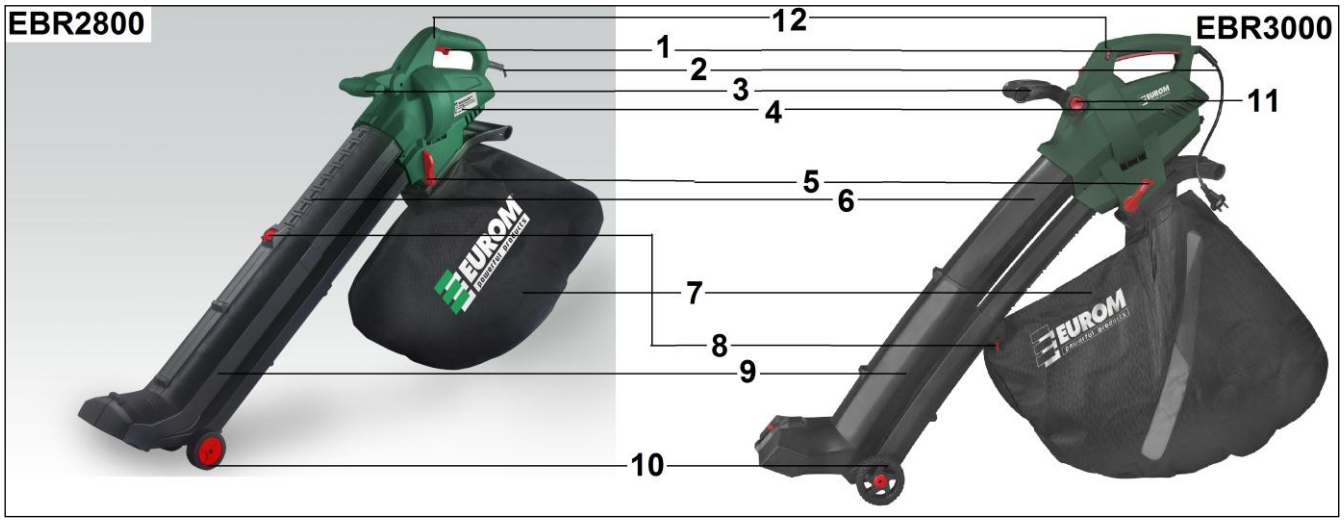

1. Knijphandgreep AAN / UIT
2. Elektrokabel met stekker
3. Voorste handgreep
4. Bladruimer-lichaam
5. Keuzeschakelaar zuigen/blazen
6. Verlengstuk zuig/blaaskanaal
7. Opvangzak
8. Knop kanaalverlenging
9. Zuig/blaaskanaal en wielset
10. Wielen
11. Dekselknop waaier (alleen EBR3000)
12. Vermogen knop

Door de knop kanaalverlenging in te drukken kunt u het zuig/blaas-kanaal met 10 x 3 cm. verlengen, tot het de voor u comfortabelste lengte heeft. Werk altijd met de opening dicht aan de grond!

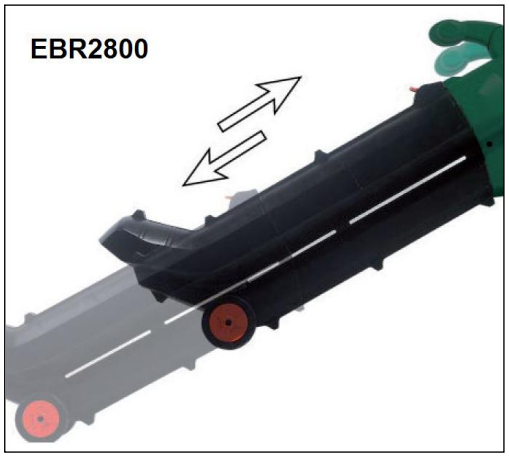

Klik voor gebruik de opvangzak (A) altijd correct op zijn plaats door de rand om de zuig/blaasope- ning te plaatsen, het klepje (B) in te duwen en de rand (C) vast te klikken, zie Afbeelding A en B.

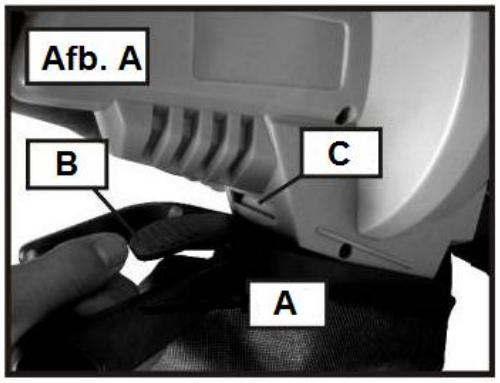

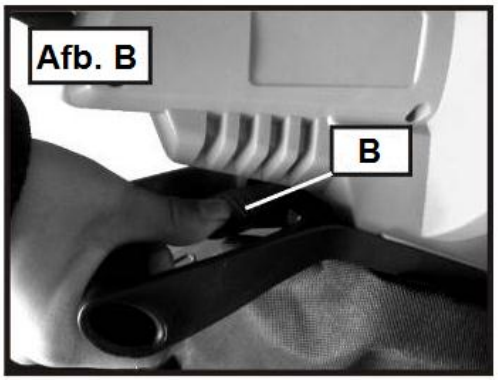

GEREEDSHOP.NL

Voor u dit doet dient u er zeker van te zijn dat de keuzeschakelaar zuigen/blazen soepel werkt en niet wordt gehinderd door achtergebleven vuil o.i.d. Voer deze controle uit en bevestig de opvangzak voordat u de stroom aansluit! Wilt u de opvangzak verwijderen, druk dan weer op het klepje waardoor de vergrendeling losschiet.
Gebruik de bladruimer nooit zonder opvangzak.

De voorste handgreep is inklapbaar.
EBR2800: de handgreep is zonder hindernissen in- en uit te klappen.
EBR3000: door de beide rode gekartelde knoppen opzij van de voorste handgreep in te duwen kunt u de handgreep traploos op de door u gewenste stand draaien. Wanneer u de knoppen loslaat, blijft de handgreep op deze stand vergrendeld staan.

Bevestig voor gebruik de schouderriem met de karabijnhaak aan uw bladruimer, zie afb. het gebruik van de schouderriem voorkomt vermoeidheid doordat het gewicht wordt verdeeld, en geeft de gebruiker meer bewegingsvrijheid tijdens het werken.

De EBR3000 is tevens voorzien van een uittrekbare haak, waar de verlengkabel (voor het aansluiten van de elektriciteit!) omheen geleid dient te worden, zie afbeelding. Dit ter voorkoming van beschadigingen aan de elektro-aansluiting.

De blaas/zuigopening van de EBR3000 is voorzien van een uitschuifbare hark. Om de hark uit te schuiven dient de rode knop op de blaas/zuigopening 90° te worden gedraaid: u ontgrendelt zo de hark, de knop springt naar voren en de hark schuift uit. Om de uitgeschoven stand te vergrendelen draait u de knop weer 90°, zie afb.

Om de hark weer in te schuiven gaat u omgekeerd te werk, zie afb..

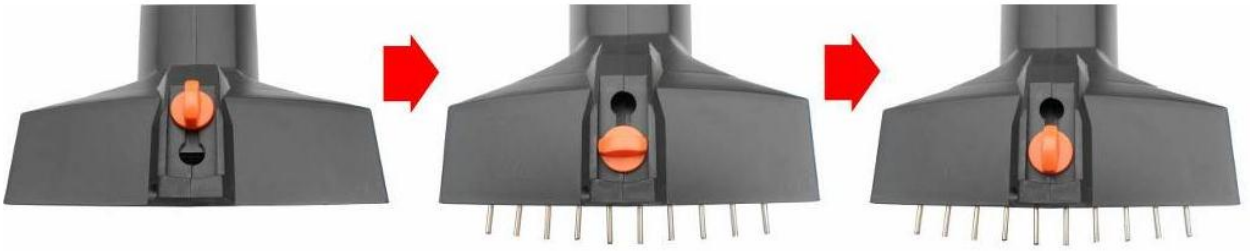

De hark kunt u gebruiken om bladeren te scheiden van ander afval of grond, of ze uit spleten te verwijderen voordat u ze opzuigt.

VOOR GEBRUIK

Voorbereidingen (zie voor meer informatie de Algemene Veiligheidsregels)

- Controleer of het apparaat geen beschadigingen o.i.d. vertoont, of er geen wijzigingen op zijn aangebracht en of geen onderdelen ontbreken. Gebruik het apparaat in dat geval niet!
- Controleer of alle bouten en moeren stevig vast zitten.
- Controleer of de opvangzak correct bevestigd zit.
- Controleer of het stopcontact dat u wilt gebruiken, de juiste spanning afgeeft, geen beschadigingen vertoont en naar behoren werkt.
- Controleer of de aardlekschakelaar naar behoren werkt.
- Controleer of het verlengsnoer dat u wilt gebruiken, aal alle eisen voldoet.
- Zorg ervoor dat de gebruiker voldoet aan kleding- haardracht- en veiligheids-voorschriften.
- Stel het zuig/blaaskanaal in op de voor de gebruiker comfortabele lengte en controleer of het correct bevestigd zit.
- Controleer of de keuzeschakelaar zuigen/blazen soepel werkt.
- Controleer of er geen materialen in uw bladruimer zijn achtergebleven; die kunnen gevaar opleveren!.
- Realiseer u hoe u het apparaat onmiddellijk kunt stoppen in geval van nood.

GEREEDSHOP.NL

Werkgebied

- Controleer het te bewerken terrein op draden en ander afval dat schade aan het apparaat of letsel kan toebrengen. Gebruik zonodig eerst een hark of een bezem om ongewenste voorwerpen te verwijderen, voordat u gaat blazen of zuigen.
- Zorg ervoor dat er nooit harde voorwerpen als stenen, flesjes, stukjes metaal enz. in de bladruimer terecht kunnen komen. Dat kan het apparaat beschadigen en letsel toebrengen aan de gebruiker of omstanders.
- Stoffige oppervlakken zonodig eerst bevochtigen.
- Houd omstanders (i.h.b. kinderen) en dieren op afstand. De bladzuiger zou steentjes of andere voorwerpen die letsel kunnen veroorzaken, kunnen uitwerpen!
- Probeer te voorkomen dat er onder vochtige omstandigheden moet worden gewerkt; gebruik het apparaat niet in de regen!

GEBRUIK

Als u alles in orde hebt bevonden kunt u de stekker in het stopcontact steken. Draai de vermogen knop op stand 1.

Kies vervolgens een functiefunctie: zuigen of blazen en zet de keuzeschakelaar op de gewenste stand, zie afbeelding.

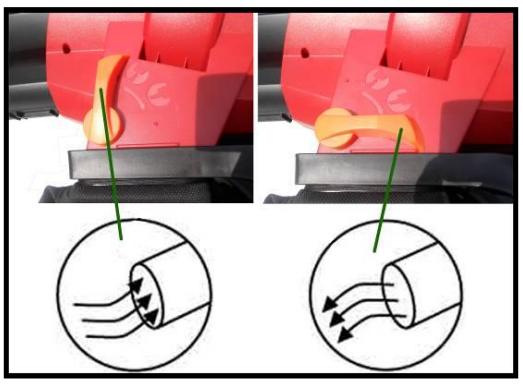

Wanneer u nu de knijphandgreep (tevens AAN/UIT-schakelaar) inknijpt, zal het apparaat zijn werking starten.

Wanneer u meer vermogen wenst, kunt u de vermogen knop hoger draaien; u kunt kiezen uit de standen 1 t/m 6 of maximaal..

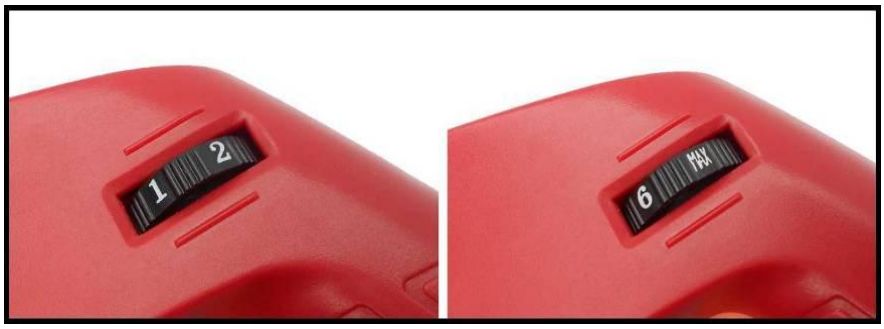

Om het apparaat uit te schakelen ontspant u de knijphandgreep. Wanneer u de werkzaamheden voor kortere of langere tijd stopt, altijd de stekker uit het stopcontact nemen!

Zorg altijd voor een stabiele positie tijdens de werkzaamheden. Werk met een zo lang mogelijk blaaskanaal, zodat u dicht bij de grond werkt. Blaas nooit vuil in de richting van omstanders en werk op zodanige tijden dat u niemand stoort.

- Als er per ongeluk een vreemd voorwerp door de bladruimer is opgezogen, stop het apparaat dan onmiddellijk en neem de stekker uit het stopcontact. Verwijder het voorwerp en controleer het apparaat grondig en geheel en neem het pas weer in gebruik wanneer u zeker weet dat alles in orde is.
- Als het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt of abnormaal trilt, stop het apparaat dan onmiddellijk en neem de stekker uit het stopcontact. Probeer de oorzaak te achterhalen en te verhelpen. Lukt dat niet, wend u dan tot een gekwalificeerd servicemonteur. Extreme trilling kan schade aan het apparaat en letsel aan de gebruiker toebrengen.
- Probeer geen nat afval of water op te zuigen, maar wacht tot het afgevallen blad is opgedroogd.
- De bladruimer kan worden gebruikt om afval van terrassen, paden en gazons, en uit borders en bosjes te blazen. Hij kan bladen, papiertjes, dunne twijgjes en houtsnippers opzuigen.

GEREEDSHOP.NL

Wanneer u afval opzuigt passeert dit, voor het in de opvangzak terecht komt, een waaier.
EBR2800: dit is een kunststof waaier die door zijn snelheid bladen en takjes breekt en kneust en het geheel grof hakselt.
EBR3000: Behalve een kunststof waaier heeft deze bladruimer ook metalen messen die het afval hakselen.
Het gekneusde c.q. gehakselde afval is tot compost te verwerken of in de tuin te gebruiken om planten.
Pas op: Alle harde voorwerpen zoals stenen, blikjes, glas enz. kunnen de waaier beschadigen!

Blazen
Na inspectie van het terrein stelt u de bladruimer d.m.v. de keuzeschakelaar in op ‘Blazen’. Knijp de knijphandgreep in: het apparaat start zijn werking. Beweeg de bladruimer op zien wielen vooruit, de blaasopening gericht op het te verwijderen afval. U kunt de bladruimer ook tillen en, eveneens met de blaasopening vlak boven de grond, heen en weer bewegen terwijl u langzaam vooruit loopt. Verwijder in dat geval de schouderriem en houd de

blaasopening op het te verwijderen afval gericht.
Blaas op deze wijze de bladeren op een hoop en schakel over op ‘Zuigen’ om het blad in de afvalzak te verzamelen.

Zuigen
Inspecteer het terrein dat u wilt bewerken en verwijder alle voorwerpen die schade kunnen veroorzaken tijdens het zuigen. Stel de bladruimer d.m.v. de keuzeschakelaar in op ‘Zuigen’ en knijp de handgreep in: het apparaat start zijn werking. Beweeg de bladruimer op zijn wielen vooruit, de zuigopening gericht op het te verwijderen afval. U kunt de bladruimer ook tillen en, eveneens met de zuigopening vlak boven de grond, heen en weer bewegen terwijl u langzaam vooruit loopt. Verwijder in dat geval de schouderriem en houd de blaasopening op het te verwijderen afval gericht, maar steek hem nooit ín een berg afval: dat blokkeert het zuigkanaal en vermindert de effectiviteit van het apparaat.

Organisch afval als bladeren enz. bevat doorgaans vrij veel water waardoor het aan de binnenzijde van het zuigkanaal vast kan plakken. Daarom kunt u de bladeren beter enkele dagen laten drogen voordat u ze opzuigt.

Schoonmaak, Onderhoud en Opslag
- Schakel het apparaat eerst uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u er onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden aan uitvoert.
- Maak na elk gebruik uw bladruimer schoon en ledig de opvangzak volledig.
- Verwijder achtergebleven materiaal uit uw bladruimer. Achtergebleven materiaal kan schade veroorzaken wanneer u de bladruimer opnieuw in gebruik neemt.
- Verwijder met een borstel achtergebleven vuil uit het zuig/blaaskanaal.
- Controleer of de keuzeschakelaar soepel werkt en niet door afval wordt belemmerd.
- Verwijder de afvalzak en zet de keuzeschakelaar op ‘zuigen’ (stekker uit het stopcontact!!!). Nu kunt u voorzichtig met een borsteltje o.i.d. achtergebleven vuil uit de waaier verwijderen. Nooit met uw hand da waaier aanraken!
- Gebruik geen reinigingsmiddel op de plastic delen van de bladruimer!
- Zorg er voor een veilige werking altijd voor dat alle moeren, bouten en schroeven goed vastgedraaid zitten.
- Controleer het apparaat regelmatig op slijtage of beschadigingen; vervang versleten of beschadigde onderdelen. Gebruik uitsluitend originele onderdelen en accessoires.
- Sla het apparaat uitsluitend op in een droge ruime.

GEREEDSHOP.NL

EBR3000: De EBR3000 heeft de mogelijkheid een klep op de zijkant te openen, waardoor waaier en mes beter bereikbaar zijn voor reiniging. Neem daartoe de stekker uit het stopcontact, schroef de rode ‘ dekselknop waaier’ helemaal los en klap het deksel weg, zie afbeelding. Maak waaier en mes nu voorzichtig schoon met een borsteltje o.i.d. Nooit met uw hand! Bevestig de klep weer op z’n plaats. Het apparaat zal niet werken voor de knop weer volledig is aangedraaid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type Bladruimer		**EBR2800**	**EBR3000**
Vermogen	W	2800	3000
Aansluitspanning	V/Hz	230-240 / 50	230-240 / 50
Toerental	rpm	8000 - 14000	10.000 – 16.500
Blaascapaciteit	km/h	165 - 275	100 - 300
Zuigcapaciteit	m³/min	10 - 13,5	10 - 16
Inhoud opvangzak	liter	45	45
Uitschuifbare zuigbuis		+	+
Schredder-functie		+	+
Stalen hark		-	+
Omkasting		Plastic	Plastic
Wielen		2	2
Afmetingen	cm	81 x 19 x 30	90,8 x 21 x 30,5
Gewicht	kg	3,50	5,50

GEREEDSHOP.NL

CE-VERKLARING

Hierbij verklaart **Euromac bv., Kokosstraat 20 te Genemuiden-NL** dat het product **bladruimer**, type **EBR2800 & EBR3000** in overeenstemming is met de onderstaande normen:

EN 60335-1:2012
IEC 60335-2-100:2002

EN 62233:2008
ZEK 01.4-08

Genemuiden, 01-09-2014
W.J. Bakker, alg. dir.

DE

HERZLICHEN DANK!

Herzlichen Dank, dass Sie sich für diesen EUROM Laubsauger entschieden haben: Sie haben damit eine gute Wahl getroffen!
Für den langen, unbeschwerten Einsatz Ihres Gerätes sollten Sie (und jeder folgende Nutzer) das Gerät gut kennen. Lesen Sie daher vor der ersten Verwendung diese Bedienungsanleitung und die Aufkleber am Gerät, um zu erfahren, wie Sie das Gerät nutzen (Einsatzmöglichkeiten und Einschränkungen) und welche Gefahren es geben kann. Sollten Sie in irgendeiner Hinsicht Zweifel haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Die Anleitung gehört zu dem Gerät und sollte zusammen mit diesem aufbewahrt werden, sodass auch künftige Nutzer diese zurate ziehen können.
Wir wünschen Ihnen viel und problemlose Freude mit der Nutzung!

GEREEDSHOP.NL

ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Kontrollieren Sie Ihr Gerät vor jeder Verwendung (inkl. Kabel und Stecker) auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Gebrauch, sondern tauschen Sie es bei Ihrem Lieferanten um.
2. Dieses Gerät ist ausschließlich für die private Nutzung bestimmt. Verwenden Sie es also nicht gewerblich.
3. Die auf dem Gerät genannte Anschlußspannung und Frequenz müssen mit den Daten der zu verwendenden Steckdose übereinstimmen. Die elektrische Installation muss mit einem FI-Schutzschalter (max. 30 mA) gesichert sein.
4. Verwenden Sie ausschließlich ein unbeschädigtes, geprüftes, wasserdichtes Verlängerungskabel mit einem Mindestdurchmesser von 2 x 1,5 mm² (bis 15 m) oder 2 x 2,5 mm² (von 15 - 40 m) und einer zulässigen Leistung von mindestens 3000 W. Nehmen Sie nach Möglichkeit kein mehr als 40 m langes Verlängerungskabel. Rollen Sie das Kabel immer ganz ab, um Überhitzung zu vermeiden! Führen Sie das Stromkabel immer nach hinten, weg vom Gerät. Sorgen Sie dafür, dass das Kabel weder geknickt noch verdreht ist und dass niemand darauf treten oder etwas abstellen kann. Halten Sie das Stromkabel von Hitze, Öl, Lösungsmitteln u. dgl. fern. Führen Sie das Kabel nicht um scharfe Ecken. Rollen Sie das Kabel nach der Verwendung nicht zu straff auf und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt wird.

5. Ist Stromkabel oder Verlängerungskabel beschädigt, dann müssen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen. Berühren Sie das Kabel nicht, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben! Ein beschädigtes Stromkabel oder Stecker ist von einem anerkannten Elektriker zu ersetzen. Nie selbst austauschen!
6. Prüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung auf Schäden und Verschleiß. Prüfen Sie auch Strom- und Verlängerungskabel auf korrekte Isolation, Kerben, Reibstellen und den Zustand der Verbindungen. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen, Verschleiß oder Mängel an Gerät, Stromkabel oder Stecker konstatieren oder wenn das Gerät nicht ordentlich funktioniert, heruntergefallen ist oder eine andere Störung aufweist. Bringen Sie das ganze Gerät zwecks Kontrolle und evtl. Reparatur zu Ihrem Lieferanten zurück oder geben Sie es einem anerkannten Elektriker. Verlangen Sie immer Originalteile.
7. Schließen Sie an dieselbe Steckdose oder Stromkreis keine andere Apparatur an, um Überlastung und den Ausfall von Sicherungen zu vermeiden.
8. Bedienen Sie sich Ihres gesunden Menschenverstandes und seien Sie bei Ihren Arbeiten immer aufmerksam. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind, Medikamente einnehmen, die Schläfrigkeit verursachen, oder wenn Sie Alkohol oder andere Drogen eingenommen haben.
9. Tragen Sie während der Nutzung des Geräts immer robustes, geschlossenes Schuhwerk mit ordentlichem Profil, eine lange Hose und Handschuhe. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, die in den Lufteinlass gezogen werden können. Binden Sie langes Haar zusammen und halten Sie es vom Lufteinlass fern. Tragen Sie während der Nutzung eine Schutzbrille. Um Reizungen durch Staub vorzubeugen, ist das Tragen einer Staubmaske empfohlen, vor allem wenn Staub von Beton, MDF, Faserplatten usw. freikommen kann! Bei längerer Nutzung wird zudem ein Gehörschutz empfohlen. Arbeiten Sie auf einem Gelände, wo Gegenstände auf Sie fallen können, dann tragen Sie auch einen Helm.
10. Sorgen Sie während der Arbeiten immer für eine stabile Haltung, auch wenn Sie zum Beispiel an einem Hang arbeiten. Langen Sie nicht zu weit mit dem Gerät, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Sorgen Sie für eine hinreichende Beleuchtung während der Arbeit. Gehen Sie mit dem Gerät immer ruhig, rennen Sie nicht. Ein ungeordnetes Arbeitsgebiet birgt Risiken. Es muss aufgeräumt und frei von überflüssigen Gegenständen und Dreck sein. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn der Untergrund aufgrund von Feuchtigkeit, Fett, Sand, Streu o. dgl. rutschig ist.
11. Halten Sie die Lüftungsöffnungen und den Propeller (EBR3000: und das Messer) schmutzfrei. Verhindern Sie, dass Fremdobjekte durch die Lüftungs- oder Ausblasöffnungen eindringen können. Dies kann einen elektrischen Schlag, Feuer oder Beschädigungen verursachen. Berühren Sie den Propeller (EBR3000: oder das Messer) nicht mit der Hand!
12. Halten Sie den Handgriff trocken und frei von Öl oder Fett.
13. Stecken Sie immer erst den Stecker in die Steckdose und schalten Sie dann das Gerät ein, indem Sie den Klemmgriff betätigen. Klemmt der Klemmgriff, dann dürfen Sie das Gerät nicht verwenden, sondern müssen Sie es zwecks Reparatur einem qualifizierten Elektriker geben!

GEREEDSHOP.NL

14. Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn:

- Sie das Gerät reinigen wollen
- Sie das Gerät kontrollieren oder warten wollen
- das Gerät ungewöhnlich zu vibrieren beginnt
- Sie die Arbeiten für längere oder kürzere Zeit unterbrechen
- Sie die Arbeiten beendet haben.

Schalten Sie immer erst das Gerät aus (lassen Sie also den Klemmgriff los) und ziehen Sie dann den Stecker. Ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel! Heben Sie das Gerät nicht am Kabel an.

15. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Schutzteile oder Sicherheitsvorkehrungen defekt sind.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne einen korrekt befestigten Auffangbeutel.
17. Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus und verwenden Sie es auch nicht unter feuchten Bedingungen.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, wo wegen der Nutzung oder Lagerung brennbarer oder leicht entzündlicher Stoffe, Flüssigkeiten oder Gase wie Farbe, Lack, Benzin usw. Feuer- oder Explosionsgefahr besteht.
19. Sorgen Sie für eine ausreichende Beaufsichtigung, wenn dieses Gerät in der Anwesenheit von Kindern, handlungsunfähigen Personen oder Haustieren benutzt wird. Halten Sie Kinder und Tiere von dem Gerät fern. Dieses Gerät ist nicht geeignet, um von Kindern oder von Personen bedient zu werden, die eingeschränkte physische, sinnliche oder geistige Fähigkeiten, zu wenig Erfahrungen mit oder Kenntnisse des Geräts haben, auch dann nicht, wenn sie jemand beaufsichtigt, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder wenn Anweisungen gegeben wurden. Es muss darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
20. Nehmen Sie keine Änderungen oder Anpassungen an dem Gerät vor. Das Gerät (inkl. Stromkabel und Stecker) darf nur von einem dazu befugten und qualifizierten Fachmann geöffnet und/oder repariert werden.
21. Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen genutzt werden, die die Funktionsweise nicht kennen und die Anleitung nicht gelesen haben. Der Nutzer ist für Unfälle, die sich mit anderen Personen oder Gegenständen ereignen, selbst verantwortlich!
22. Verwenden Sie das Gerät nicht zweckentfremdet oder auf andere als in dieser Anleitung beschriebene Weise. Überlasten Sie das Gerät nicht und verwenden Sie es nicht zu lange am Stück - dies verkürzt die Lebensdauer.

Abweichungen von den Anweisungen gemäß 20, 21 und 22 können Schäden, Feuer und Verletzungen verursachen. Sie führen zum Verlust der Garantie. Weder Lieferant noch Importeur oder Hersteller übernehmen die Haftung für die Folgen!

GEREEDSHOP.NL

BESCHREIBUNG und MONTAGE

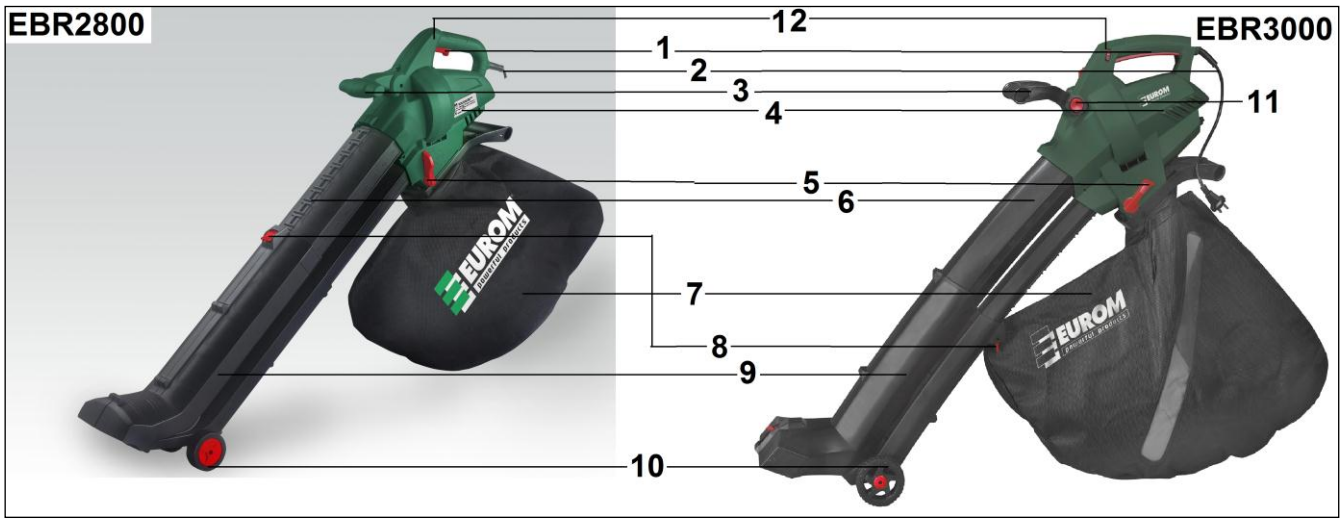

1. Klemmgriff AN/AUS
2. Stromkabel + Stecker
3. Vorderer Handgriff
4. Blattsauger-Körper
5. Wahlschalter Saugen/Blasen
6. Verlängerungsstück Saug-/Blasrohr
7. Auffangbeutel
8. Knopf Rohrverlängerung
9. Saug-/Blasrohr und Radset
10. Räder
11. Deckelknopf Propeller (nur EBR3000)
12. Leistungsknopf

GEREEDSHOP.NL

Durch Drücken des Knopfes für die Rohrverlängerung können Sie das Saug-/Blasrohr um 10 x 3 cm auf die für Sie bequeme Länge verlängern.
Arbeiten Sie immer mit der Öffnung dicht am Boden!

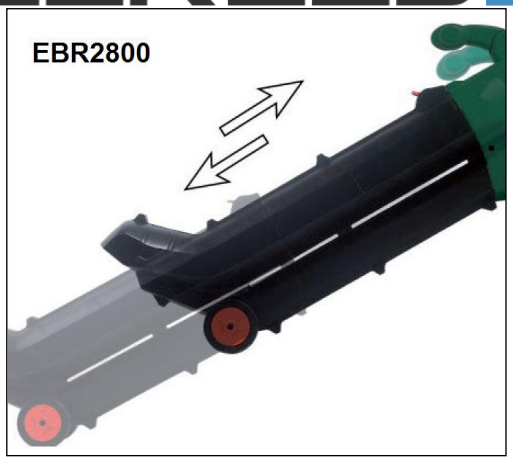

Klicken Sie vor der Nutzung den Auffangbeutel (A) immer korrekt an seine Stelle, indem Sie den Rand um die Saug-/Blasöffnung setzen, den Schieber (B) eindrücken und den Rand (C) festklicken; siehe Abbildungen A und B.

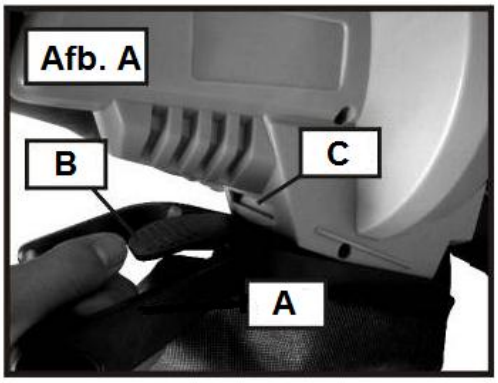

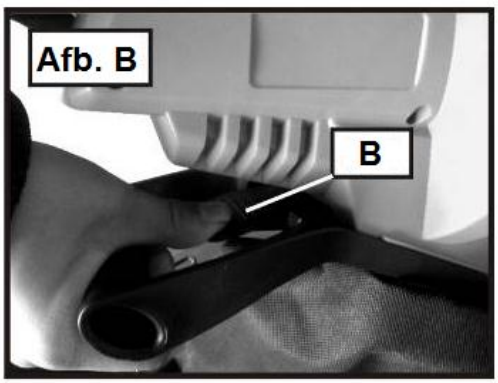

Bevor Sie dies tun, müssen Sie sicher sein, dass der Wahlschalter Saugen/Blasen mühelos schaltet und nicht von verbliebenem Schmutz o. dgl. beeinträchtigt wird. Führen Sie diese Kontrolle aus und befestigen Sie den Auffangbeutel, bevor Sie den Strom anschließen! Wollen Sie den Auffangbeutel abnehmen, dann drücken Sie wieder den Schieber, wodurch sich die Verriegelung löst.
Verwenden Sie den Laubsauger nie ohne Auffangbeutel!

Der vordere Handgriff ist einklappbar.
EBR2800: Der Handgriff kann ohne weiteres ein- und ausgeklappt werden.
EBR3000: Indem Sie die beiden roten gekerbten Köpfe an der Seite des vorderen Handgriffs eindrücken, können Sie den Handgriff stufenlos in die von Ihnen gewünschte Position drehen. Wenn Sie die Knöpfe loslassen, bleibt der Handgriff in dieser Stellung verriegelt.

GEREEDSHOP.NL

Befestigen Sie vor der Nutzung den Schulterriemen mit dem Karabinerhaken an Ihrem Laubsauger, siehe Abb. Die Verwendung des Schulterriemens lässt Sie weniger ermüden, da das Gewicht verteilt wird; zudem haben Sie damit beim Arbeiten mehr Bewegungsfreiheit.

Der **EBR3000** ist zudem mit einem ausziehbaren Haken ausgerüstet, um den das Verlängerungskabel (für den Stromanschluss!) zu führen ist - siehe Abb. Damit werden Beschädigungen des Stromanschlusses vermieden.

Die Blas-/Saugöffnung des EBR3000 ist mit einer ausziehbaren Harke versehen. Um die Harke auszuziehen, muss der rote Knopf an der Blas-/Saugöffnung um 90 Grad gedreht werden: Sie entriegeln die Harke, der Knopf springt nach vorn und die Harke wird ausgezogen. Um die ausgezogene Stellung zu verriegeln, drehen Sie den Knopf wieder um 90 Grad zurück, siehe Abb.

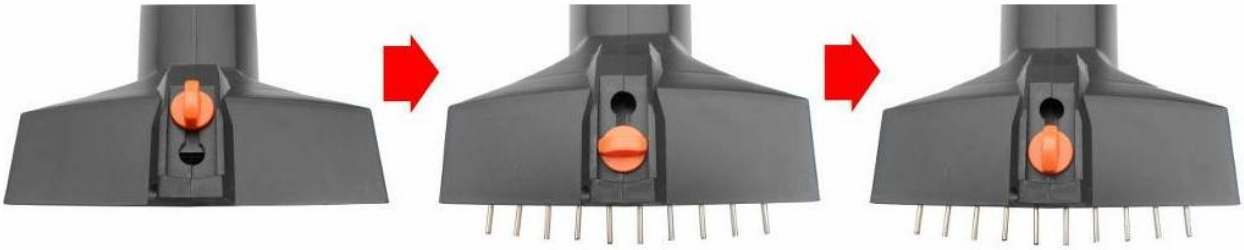

Um die Harke wieder einzuschieben, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, siehe Abb.

Die Harke können Sie verwenden, um Blätter von anderem Abfall oder Erde zu trennen oder sie aus Ritzen hervorzuholen, bevor Sie sie aufsaugen.

GEREEDSHOP.NL

VOR DER NUTZUNG

Vorbereitungen (für weitere Angaben siehe die Allgemeinen Sicherheitshinweise)

- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen, vorgenommene Änderungen und fehlende Teile. Verwenden Sie das Gerät in solchen Fällen nicht!
- Prüfen Sie, ob alle Bolzen und Muttern fest angezogen sind.
- Prüfen Sie, ob der Auffangbeutel korrekt befestigt ist.
- Prüfen Sie, ob die zu verwendende Steckdose die richtige Spannung abgibt, keine Beschädigungen aufweist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Prüfen Sie, ob der FI-Schutzschalter korrekt funktioniert.
- Prüfen Sie, ob das zu verwendende Verlängerungskabel allen Anforderungen genügt.
- Sorgen Sie dafür, dass der Nutzer den Vorschriften hinsichtlich Kleidung, Haartracht und Sicherheit genügt.
- Stellen Sie das Saug-/Blasrohr auf die für den Nutzer bequeme Länge ein und prüfen Sie dessen korrekte Befestigung.
- Prüfen Sie, ob der Wahlschalter Saugen/Blasen mühelos schaltet.
- Prüfen Sie, dass keine Stoffe in Ihrem Laubsauger verblieben sind - diese können zu Gefahren führen!
- Vergegenwärtigen Sie sich, wie Sie das Gerät im Notfall sofort abstellen können.

Arbeitsbereich

- Prüfen Sie den zu bearbeitenden Bereich auf Fäden und andere Abfälle, die das Gerät beschädigen und Verletzungen verursachen können. Verwenden Sie erforderlichenfalls

erst einen Besen, um unerwünschte Gegenstände zu entfernen, bevor Sie blasen oder saugen.

- Achten Sie darauf, keine harten Gegenstände wie Steine, Fläschchen, Metallstückchen usw. aufzusaugen. Diese können das Gerät beschädigen und für Verletzungen des Nutzers und Umstehender sorgen.
- Staubige Flächen erforderlichenfalls erst anfeuchten.
- Halten Sie Umstehende (besonders Kinder) und Tiere auf Abstand. Der Laubsauger kann Steinchen und andere Gegenstände auswerfen, die Verletzungen herbeiführen können!
- Vermeiden Sie die Arbeit unter feuchten Bedingungen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen!

NUTZUNG

Wenn alle Prüfungen positive Resultate zeitigten, können Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Drehen Sie den Leistungsknopf auf Stellung 1.

Wählen Sie daraufhin mit dem Wahlschalter aus den Funktionen Saugen oder Blasen; siehe Abb.

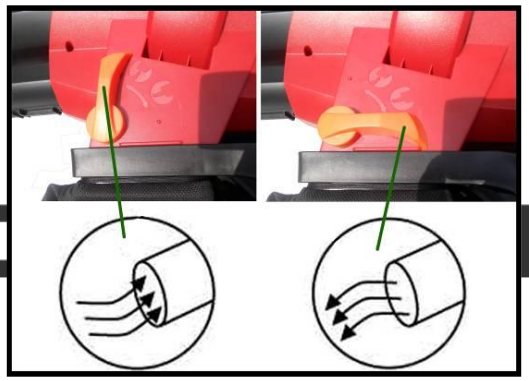

Drücken Sie den Klemmgriff (gleichzeitig EIN/AUS-Schalter). Das Gerät wird eingeschaltet.

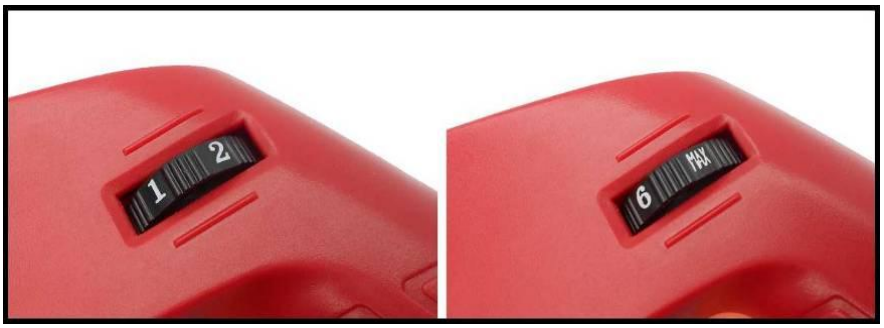

Wünschen Sie mehr Leistung, dann drehen Sie den Knopf höher - Sie können aus den Stellungen 1 bis 6 und maximal auswählen.

Um das Gerät auszuschalten, entspannen Sie den Klemmgriff. Wenn Sie Ihre Arbeit für längere oder kürzere Zeit einstellen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose!

Sorgen Sie während der Arbeit für eine stabile Position. Arbeiten Sie mit einem möglichst langen Blasrohr, sodass Sie dicht am Boden arbeiten. Blasen Sie Dreck nie in Richtung Umstehender und arbeiten Sie zu solchen Tageszeiten, an denen Sie niemanden stören.

- Wird aus Versehen ein Fremdobjekt vom Laubsauger aufgesaugt, dann schalten Sie sofort das Gerät aus und ziehen den Stecker. Entfernen Sie das Objekt und prüfen Sie das ganze Gerät gründlich. Nehmen Sie es erst dann wieder in Gebrauch, wenn Sie sicher sind, dass alles in Ordnung ist.
- Macht das Gerät ein ungewöhnliches Geräusch oder vibriert es unnormal, dann schalten Sie es sofort aus und ziehen den Stecker. Versuchen Sie die Ursache zu

ermitteln und zu beseitigen. Gelingt dies nicht, dann wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker. Extreme Vibrationen können das Gerät beschädigen und den Nutzer verletzen.
- Versuchen Sie nie, Wasser oder feuchte Abfälle aufzusaugen. Warten Sie, bis das Laub trocken ist.
- Der Laubsauger kann verwendet werden, um Abfall von Terrassen, Wegen, Rasenflächen, Rabatten und aus Gebüsch zu blasen. Er kann Blätter, Papierschnipsel, dünne Zweige und Holzschnipsel aufsaugen.

Wenn Sie Abfall aufsaugen, passiert dieser erst einen Propeller und gelangt dann in den Auffangbeutel.
EBR2800: Dies ist ein Kunststoff-Propeller, der aufgrund seiner Geschwindigkeit Blätter und Zweige zerkleinert und quetscht und das Ganze grob häckselt.
EBR3000: Neben einem Kunststoff-Propeller hat dieser Laubsauger auch Metallmesser, die den Abfall häckseln.
Der gequetschte bzw. gehäckselte Abfall kann zu Kompost verarbeitet oder im Garten zum Pflanzen eingesetzt werden.
Achtung: Alle harten Objekte wie Steine, Dosen, Glas usw. können den Propeller beschädigen!

Blasen
Nach Inspektion des Geländes stellen Sie den Laubsauger mit dem Wahlschalter auf „Blasen“. Drücken Sie den Klemmgriff: Das Gerät beginnt zu arbeiten. Bewegen Sie den Laubsauger auf seinen Rädern vorwärts, die Blasöffnung auf den zu entfernenden Abfall gerichtet. Sie können den Laubsauger auch anheben und, ebenfalls mit der Blasöffnung kurz über dem Boden, hin und her bewegen, während Sie langsam vorwärtsgehen. Nehmen Sie in diesem Fall den Schulterriemen ab und halten Sie die Blasöffnung auf den zu beseitigenden Abfall ausgerichtet.
Blasen Sie auf diese Weise die Blätter auf einen Haufen und schalten Sie dann auf „Saugen“, um die Blätter im Auffangbeutel zu sammeln.

GEREEDSHOP.NL

Saugen
Inspizieren Sie das zu bearbeitende Gelände und entfernen Sie alle Objekte, die beim Saugen Beschädigungen verursachen können. Stellen Sie den Laubsauger mit dem Wahlschalter auf „Saugen“ und drücken Sie den Klemmgriff: das Gerät beginnt zu arbeiten. Bewegen Sie den Laubsauger auf seinen Rädern vorwärts, die Saugöffnung auf den zu entfernenden Abfall gerichtet. Sie können den Laubsauger auch anheben und, ebenfalls mit der Saugöffnung kurz über dem Boden, hin und her bewegen, während Sie langsam vorwärtsgehen. Nehmen Sie in diesem Fall den Schulterriemen ab und halten Sie die Saugöffnung auf den zu entfernenden Abfall gerichtet, doch stecken Sie ihn nie in einen Abfallberg hinein: dadurch wird das Saugrohr verstopft und die Wirksamkeit des Geräts beeinträchtigt.
Organischer Abfall wie Blätter enthält in der Regel recht viel Wasser und kann daher an der Innenkante des Saugrohrs haften bleiben. Daher ist es besser, das Laub einige Tage lang trocknen zu lassen, bevor Sie es aufsaugen.

Reinigung, Wartung und Lagerung

- Schalten Sie das Gerät erst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten daran ausführen.
- Reinigen Sie Ihren Laubsauger nach jeder Nutzung und entleeren Sie den Auffangbeutel.
- Entfernen Sie im Laubsauger verbliebene Stoffe. Verbliebene Stoffe können Beschädigungen verursachen, wenn Sie den Laubsauger das nächste Mal in Betrieb nehmen.
- Entfernen Sie mit einer Bürste den im Saug-/Blasrohr verbliebenen Schmutz.
- Prüfen Sie, ob der Wahlschalter problemlos schaltet und nicht von Abfall behindert wird.
- Nehmen Sie den Auffangbeutel ab und bringen Sie den Wahlschalter auf „Saugen“ - dabei ist der Stecker NICHT in der Steckdose! Jetzt können Sie mit einer Bürste o. dgl. vorsichtig den im Propeller verbliebenen Schmutz entfernen. Nie den Propeller mit der Hand berühren!
- Verwenden Sie an den Kunststoffteilen des Laubsaugers keine Reinigungsmittel!
- Sorgen Sie zwecks sicherer Funktionsweise immer dafür, dass Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen - lassen Sie verschlissene oder beschädigte Teile ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile und -zubehör.
- Verstauen Sie das Gerät ausschließlich in einem trockenen Raum.

GEREEDSHOP.NL

EBR3000: Beim EBR3000 kann an der Seite eine Klappe geöffnet werden, um Propeller und Messer besser reinigen zu können. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schrauben Sie den „Deckelknopf Propeller“ ganz ab und klappen Sie den Deckel weg; siehe Abb. Reinigen Sie jetzt Propeller und Messer mit einer Bürste o. dgl. Nie mit der Hand berühren! Setzen Sie die Klappe wieder ein. Das Gerät arbeitet nicht, wenn der Knopf nicht völlig angezogen ist.

TECHNISCHE DATEN

		EBR2800	EBR3000
Typ Laubsauger			
Leistung	W	2800	3000
Anschlußspannung	V/Hz	230-240 / 50	230-240 / 50
Drehzahl	U/min	8000 - 14000	10.000 - 16.500
Blaskapazität	km/h	165 - 275	100 - 300
Saugkapazität	m³/min	10 - 13,5	10 - 16
Volumen Auffangbeutel	Liter	45	45
Ausziehbares Saugrohr		+	+
Schredder-Funktion		+	+
Stahlharke		-	+
Gehäuse		Kunststoff	Kunststoff
Räder		2	2
Maße	cm	81 x 19 x 30	90,8 x 21 x 30,5
Gewicht	kg	3,50	5,50

CE-ERKLÄRUNG

Hiermit erkärt **Euromac bv., Kokosstraat 20, Genemuiden, Niederlande,** dass das Produkt **Laubsauger**, Typen **EBR2800 & EBR3000** folgenden Normen genügt:

GEREEDSHOP.NL

EN 60335-1:2012
IEC 60335-2-100:2002
EN 62233:2008
ZEK 01.4-08

Genemuiden, den 01.09.2014
W.J. Bakker, Generaldirektor

EN

THANK YOU!

Thank you for choosing this EUROM leaf blower: you have made an excellent choice!
To ensure that you enjoy your leaf blower without problem and for an extended period of time it is important that you and any other users are aware of how it works. Before use, please read the instruction manual and labels on the device: they will teach you how the leaf blower should be used (the options for use and limitations), as well as its potential dangers. If you do not understand something, please consult your dealer.
The manual forms part of the device and should be kept with it for consultation by future users.
We wish you many hours of problem-free user pleasure!

GENERAL SAFETY RULES

1. Before using your leaf blower, check for visible damage (including the cable and plug). Never use a damaged device and return it to your supplier for replacement.
2. This device is intended for use by private individuals only. It should not be used for commercial purposes.
3. The electrical voltage and frequency, as indicated on the device, must agree with the power socket to be used. The electrical installation must be secured with an earth leakage switch (max. 30 mAmp).
4. Only use an undamaged, approved and waterproof extension cord with a minimum diameter of 2 x 1.5 mm² (up to 15 metres) or 2 x 2.5 mm² (from 15 to 40 metres) and an approved minimum capacity of 3000 Watts. Avoid using an extension cord longer than 40 metres. Always unfurl the cord completely to prevent overheating! Always lead the electrical cable to the rear, away from the device. Make sure that there are no kinks or unusual twists in the cable and that it is not stepped on and no objects are placed on it. Keep the electrical cable away from heat, oil, solvents and so forth. Never lead the cable around sharp corners; do not coil to tightly after use and make sure that it is not trapped.
5. If the electrical cable or extension cord is damaged, immediately remove the plug from the power socket. Do not touch the cable before you have removed the plug from the power socket! A damaged electrical cable or plug must be replaced by an approved electrician. You should never replace these yourself!
6. Always check the device for damage or wear and tear before using. Also check whether the electrical cable and extension cord has the correct insulation, any cuts or worn areas and the condition of the connectors. Do not use the device if you notice any damage/wear and tear/deficiencies to the device, electrical cable or plug, or when it works poorly, has fallen or shows any other signs of malfunction. Return the entire device to your supplier or an approved electrician to be checked and repaired. Always ask for original parts.

GEREEDSHOP.NL

7. In order to avoid overloading and blown fuses, never plug any other device into the same power socket or the same electrical group to which the leaf blower is connected.
8. Use your common sense and always pay close attention to what you are doing during your activities. Never use the device when you are tired, using medication that causes drowsiness or if you have used alcohol or drugs.
9. When using the device, always wear strong, closed shoes with a good tread profile, long trousers and gloves. Do not wear any loose hanging clothing of jewellery that might be sucked into the air inlet. Tie back long hair and keep it away from the air inlet. During use wear protective dust goggles. In order to prevent irritation from dust, it is advisable to wear a dust mask, certainly when dust can potentially be released from concrete, MDF, fibre plates and so forth! Ear protection is recommended for long-term use. If you are working in an area where there is a possibility of being struck by falling objects, wear a helmet.
10. During work, make sure that you always stand firmly and stably, for example if you are working on an incline. Do not stretch to far from the device, to ensure that you do not lose your balance. Make sure that you have sufficient light while working. Always walk slowly with the device and do not run. A messy work area is an open invitation for accidents. The work area should be clean and tidy and free of surplus objects and rubbish. Be extra careful if the ground is slippery due to dampness, grease, sand, gravel or other materials.
11. Keep the ventilation openings and the fan (EBR3000: and the blade) free of dirt. Prevent foreign objects from penetrating the heater through the ventilation or exhaust openings. This can cause an electric shock, fire or damage. Never touch the fan (EBR3000: or the blade) with your hand.
12. Keep the handle dry and free of oil or grease.
13. Always put the plug into the power socket first before turning on the device by squeezing the squeeze handle. If the squeeze handle wavers or becomes stuck, do not use the device until after it has been taken to a qualified electrician first for repair.
14. Always turn off the device and remove the plug from the power socket:
    - if you want to clean the device
    - if you want to carry out a check or maintenance to the device
    - if the device begins to vibrate abnormally
    - if you interrupt activities for a shorter or longer period
    - if you finish the activities.

    Always turn off (i.e. release the squeeze handle) before unplugging from the power socket. Hold the plug in your hand when unplugging; never pull the cord! Never lift the device by the electrical cable.
15. Never use the device when protective parts or safety provisions are broken.
16. Never use the device without the correctly attached collection bag.
17. Never expose the device to damp or rain and do not use it in damp or wet conditions.
18. Do not use the device in an area where a danger of fire or explosion exists due to the use or storage of flammable or light inflammable liquids and gases such as paint, lacquer, petrol and so forth.
19. Ensure that there is careful supervision when this device is used in the presence of children, incapable individuals or pets. Keep them away from the device! This device is

GEREEDSHOP.NL

not suitable for use by individuals (including children) with a physical, sensory or mental handicap, or lack of experience and knowledge, irrespective of whether there is supervision or instruction has been given regarding the use of the device by an individual who is responsible for their safety. Measures should be taken to ensure that children do not play with the device.

20. Do not make any changes or modifications to the device. The device (including the electrical cable and plug) may only be opened and repaired by authorized and qualified individuals.
21. This device may not be used by children or individuals who are not familiar with its operation and who have not read the instruction manual. The user is responsible for any accidents that occur with other individuals or objects!
22. Use the device for the purpose for which it is designed only and in the manner described in this instruction manual. Do not overload the device and do not use it for long consecutive periods, as this will reduce its useful life.

Deviations from 20, 21 and 22 can cause damage, fire or personal injury. They will void the warranty and the supplier, importer or manufacturer will not accept any responsibility for the consequences!

DESCRIPTION and ASSEMBLY

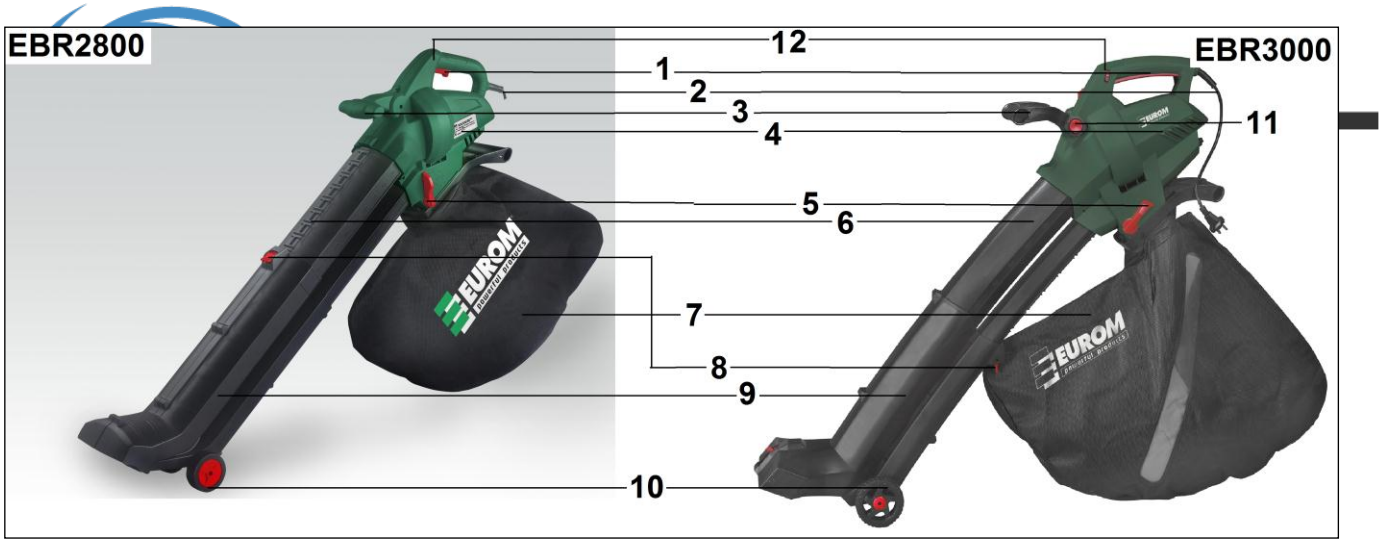

1. Squeeze handle ON / OFF
2. Electrical cable with plug
3. Front handle
4. Leaf blower body
5. Option switch sucking/blowing
6. Extension piece suction/blowing tube
7. Collection bag
8. Extension tube button
9. Suction/blowing tube and wheel set
10. Wheels
11. Fan cover button (EBR3000 only)
12. Capacity button

By pressing down the extension tube button you can extend the suction/blowing tube by 10 x 3 cm, until it reaches a length that is comfortable for you. Always work with the opening close to the ground!

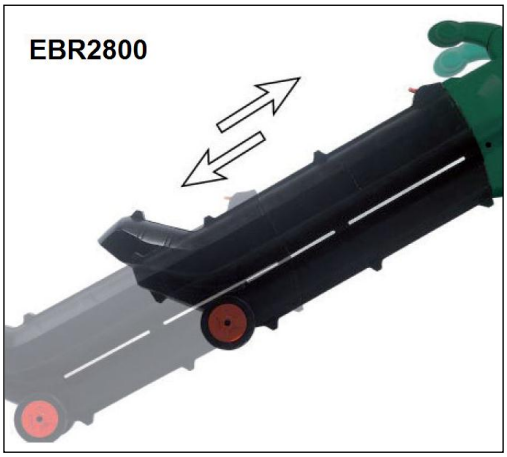

Before use always click the collection bag (A) correctly in place by fitting the edge around the suction/blowing opening, pressing down the flap (B) and clicking firmly to the edge (C), see images A and B.

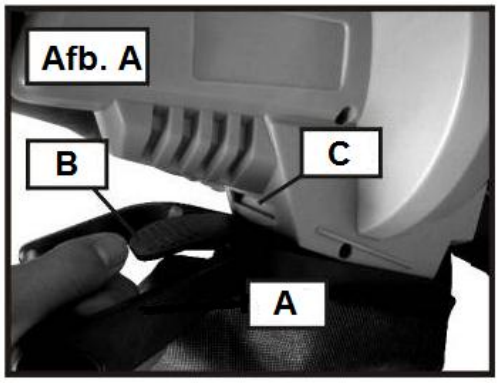

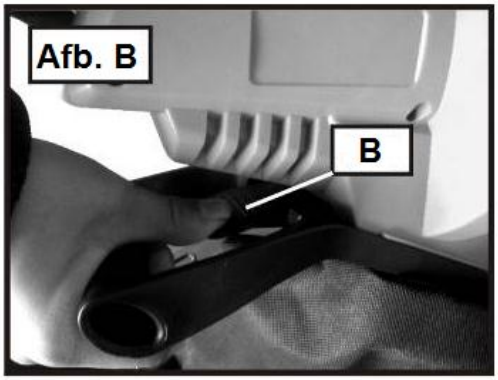

GEREEDSHOP.NL

Before you do this make sure that the sucking/blowing option switch is working smoothly and is not obstructed by accumulated dirt or other substances. Carry out this check and attach the collection bag before you turn on the power! If you want to remove the collection bag then press on the flap again to release the lock.
Never use the leaf blower without the collection bag.

The front handle can be folded away.
EBR2800: the handle can be folded in and out without obstructions.
EBR3000: by pressing both red serrated buttons to the side of the front handle you can turn the handle continuously to set it to your desired position. When you release the buttons, the handle will remain locked in this position.

Before using, attach the shoulder strap to your leaf blower with the snap hook, see image. Using the shoulder strap prevents tiredness by distributing the weight and gives the user more freedom to move while working.

The <u>EBR3000</u> is also fitted with an extendible hook, along which the extension cord should be guided (before turning on the electricity!), see image. This will prevent any damage to the electrical connection.

.NL

The blowing/suction opening of the EBR3000 is fitted with an extendible rake. In order to extend the rake the red button on the blowing/suction opening should be turned 90°: this will unlock the rake, the button will move forwards and the rake will extend. To lock in the extended position the button should be turned 90° again, see image.

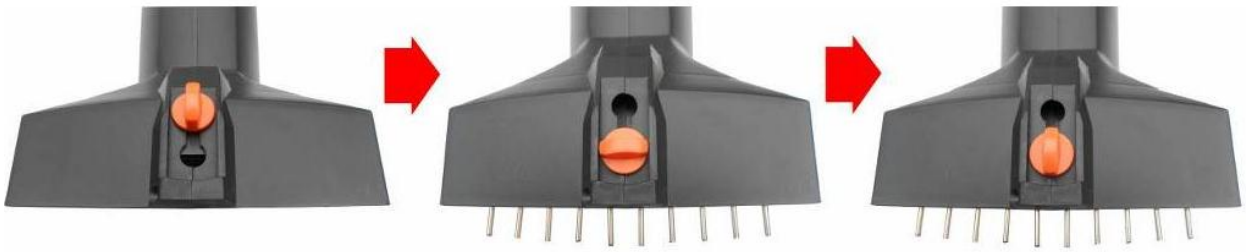

To retract the rake follow the steps in the opposite order, see image.

The rake can be used to separate leaves from other waste or soil, or to remove any gaps before sucking them up.

BEFORE USE

Preparations (for further information please read the General Safety Rules)

- Check that the device does not have any damage, that no modifications have been made and that there are no parts missing. If this is the case do not use the device!
- Check that all nuts and screws are firmly in place.
- Check that the collection bag is correctly attached.
- Check that the power socket you intend to use has the correct voltage, does not show any damage and is in correct working order.
- Check that the earth switch is in correct working order.
- Check that the extension cord that you intend to use meets all the requirements.
- Make sure that the user satisfies the clothing, hair and safety rules.
- Adjust the suction/blowing tube to a length that is comfortable for the user and check that it is correctly attached.
- Check that the sucking/blowing option switch works smoothly.
- Check that there are no materials remaining in your leaf blower; they may cause a hazard!
- Be aware of how to stop the device immediately in the event of danger.

Work area

GEREEDSHOP.NL

- Check the area where the work will be carried out for wires and other refuse that may cause damage to the device or injury. If necessary, use a rake or broom first to remove undesirable objects before you begin blowing or sucking.
- Make sure that no hard objects such as stones, bottles, metal pieces and so forth can enter the leaf blower. This could damage the device and cause injury to the user or bystanders.
- Dampen dusty surfaces first if necessary.
- Keep bystanders (particularly children) and animals at a distance. The leaf blower may eject tiny stones or other objects that could cause injury.
- Try to avoid working in damp conditions; do not use the device in the rain!

USE

If you have found everything to be in working order then put the plug in the power socket. Turn the capacity button to setting 1.

Next, select a function: sucking or blowing and turn the option switch to the desired setting, see image.

When you squeeze the squeeze handle (also the ON/OFF switch) the device will now start working.

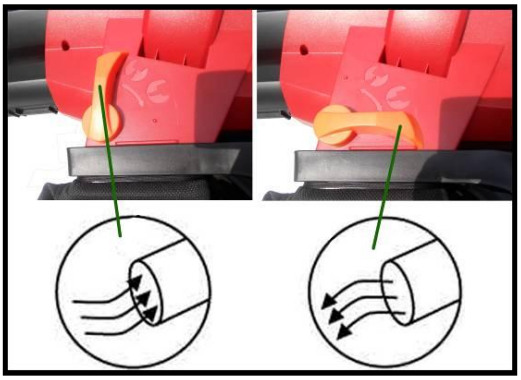

If you require more capacity, turn the capacity button higher; you can choose a setting from 1 to 6 or maximum.

To turn off the device release the squeeze handle. If you are stopping work for a shorter or longer period, always remove the plug from the power socket.

Always ensure that you adopt a stable position when working. Work with the blowing tube extended as far out as possible, so that you work close to the ground. Never blow dirt in the direction of bystanders and work at times when you are least likely to cause a disturbance.

- If a foreign object is accidentally sucked into the leaf blower, turn off the device immediately and remove the plug from the power socket. Remove the object and give the device a complete and thorough check and do not use unless you are certain that everything is in order.
- If the device makes an unusual sound or vibrates abnormally, turn it off immediately and remove the plug from the power socket. Try to ascertain the cause and to remedy it. If this proves unsuccessful, contact a qualified service engineer. Extreme vibration can cause damage to the device and injure the user.
- Do not attempt to suck up wet rubbish or water, but instead wait until the leaves have dried.
- The leaf blower can be used to blow waste off of terraces, paths and lawns, and from borders and bushes. It can suck up leaves, papers, thin twigs and wood shavings.

GEREEDSHOP.NL

When you suck up waste it passes a fan before entering the collection bag.
EBR2800: this is a plastic fan that breaks and crushes leaves and twigs and chops them roughly due to its speed.
EBR3000: In addition to a plastic fan this leaf blower also has metal blades that chop up waste.
The crushed or chopped waste can be used for compost or around plants in the garden.
Caution: All hard objects such as stones, cans, glass and so forth can cause damage to the fan!

Blowing
After inspecting the area, turn the option switch on the leaf blower to the 'Blow' setting. Press down the squeeze handle: the device will start working. Move the leaf blower forward on its wheels, pointing the blowing opening at the waste to be removed. You can also lift the leaf blower and, keeping the blowing opening close above the ground, move it back and forth while you slowly walk forward. In that case, remove the shoulder strap and keep the blowing opening pointed at the waste to be removed.
In this way, blow the leaves into a pile and switch to 'Suction' in order to suck the leaves into the collection bag.

Sucking

Inspect the area you intend to work on and remove all objects that might cause damage during sucking. Use the option switch to turn the leaf blower to 'Suction' and press down the handle: the device will start working. Move the leaf blower forward on its wheels, pointing the suction opening at the waste to be removed. You can also lift the leaf blower and, keeping the suction opening close above the ground, move it back and forth while you slowly walk forward. In that case, remove the shoulder strap and keep the suction opening pointed at the waste to be removed, but do not place it in a pile of waste: this will block the suction tube and reduce the effectiveness of the device.

Organic waste such as leaves and so forth generally has a high water content, which may cause it to stick to the inside of the suction tube. For this reason, it is better to wait several days for leaves to dry out.

Cleaning, Maintenance and Storage

- Turn off the device first and remove the plug from the power socket before carrying out any maintenance or cleaning.
- After each use, clean your leaf blower and empty the collection bag fully.
- Remove any remaining material from your leaf blower. Remaining materials can cause damage when you use the leaf blower the next time.
- Remove remaining dirt from the suction/blowing tube with a brush.
- Check that the option switch works smoothly and is not blocked by any waste.
- Remove the waste bag and turn the option switch to 'Suction' (the plug should not be in the power socket!) You can now remove any remaining dirt from the fan using a small brush or similar item. Never touch the fan with your hand!
- Do not use any cleaning agents on the plastic parts of the leaf blower!
- Ensure safe operation by always checking in advance that all screws, bolts and nuts are properly secure.
- Check the device regularly for wear and tear and damage; replace worn or damaged parts. Use original parts and accessories only.
- Always store the device in a dry area.

GEREEDSHOP.NL

EBR3000: The EBR3000 has an option to open a side flap,
which makes the fan and blade more accessible for cleaning. Before cleaning, remove the plug from the power source, unscrew the red 'fan cover button' completely and fold away

the cover, see image. Now carefully clean the fan and blade with a small brush or similar item. Never touch the fan with your hand! Replace the flap. The device will not work until the button has been fully turned.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Leaf blower type		**EBR2800**	**EBR3000**
Capacity	W	2800	3000
Voltage	V/Hz	230-240 / 50	230-240 / 50
Revolutions	rpm	8000 - 14000	10,000 - 16,500
Blowing capacity	km/h	165 - 275	100 - 300
Suction capacity	m^3/min	10 - 13,5	10 - 16
Capacity collection bag	litres	45	45
Extendible suction tube		+	+
Shredder function		+	+
Steel rake		-	+
Housing		Plastic	Plastic
Wheels		2	2
Dimensions	cm	81 x 19 x 30	90.8 x 21 x 30.5
Weight	kg	3,50	5,50

GEREEDSHOP.NL

CE STATEMENT

Euromac bv., Kokosstraat 20 of Genemuiden-NL**hereby declares** that the leaf blower **product**, types **EBR2800 & EBR3000** complies with the following standards:

EN 60335-1:2012
IEC 60335-2-100:2002
EN 62233:2008
ZEK 01.4-08

Genemuiden, 01-09-2014
W.J. Bakker, Managing Director

FR

MERCI !

Nous vous remercions d'avoir choisir cet aspirateur à feuilles EUROM : vous avez fait un excellent choix !
Pour une utilisation durable et sereine, il est important que vous (et chaque utilisateur suivant) connaissiez bien votre appareil. Lisez avant utilisation le livret d'instructions et les étiquettes apposées sur l'appareil ; vous apprendrez comment utiliser l'appareil (les applications possibles et les limitations) et reconnaître les risques éventuels. Si vous avez des doutes, consultez votre revendeur.
Le livret fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé à proximité de l'appareil afin que de futurs utilisateurs puissent également le consulter.
Nous vous en souhaitons une agréable utilisation !

GEREEDSHOP.NL

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Avant son utilisation, vérifiez si votre appareil (accompagné du cordon d'alimentation et de la fiche) présente des détériorations visibles. Si l'appareil est endommagé, ne le mettez pas en service et remettez-le à votre fournisseur pour remplacement.
2. Cet appareil est uniquement destiné à un usage non professionnel. Par conséquent, n'utilisez pas cet appareil dans un cadre professionnel.
3. La tension de raccordement et la fréquence mentionnées sur l'appareil doivent correspondre à celles de la prise de courant à utiliser. L'installation électrique doit être sécurisée par un interrupteur à courant différentiel résiduel (maximum 30 mAmp).
4. Utilisez uniquement une rallonge intacte, certifiée et résistant à l'eau d'une section minimale de 2 x 1,5 mm² (jusqu'à 15 mètres) ou de 2 x 2,5 mm² (de 15 à 40 mètres) et une puissance autorisée d'au moins 3000 watts. Évitez les rallonges de plus de 40 mètres. Déroulez toujours entièrement le cordon d'alimentation pour éviter tout risque de surchauffe ! Disposez toujours le cordon d'alimentation vers l'arrière, à distance de l'appareil. Veillez à ce que le cordon ne présente pas de coudes ou de nœuds, que personne ne puisse marcher dessus et qu'aucun objet ne soit déposé dessus. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur, d'huile, de solvants, etc. Ne

disposez pas le câble autour d'angles aigus, ne le serrez pas trop lorsque vous l'enroulez après utilisation et veillez à ce qu'il ne soit pas coincé.

5. Si le cordon d'alimentation ou la rallonge est endommagée, retirez immédiatement la fiche de la prise de courant. Ne touchez pas le câble avant d'avoir retiré la fiche de la prise de courant ! Un câble électrique ou une fiche endommagée doit être remplacé par un électricien agréé. Ne procédez jamais vous-même au remplacement !
6. Avant l'utilisation, vérifiez toujours que l'appareil ne présente pas de détériorations ou d'usure. Vérifiez également si le cordon d'alimentation et la rallonge sont correctement isolés, si les connexions sont en bon état et s'ils ne présentent pas de coupures ou d'éraflures. Ne mettez pas l'appareil en service si vous constatez des détériorations, de l'usure ou des problèmes au niveau de l'appareil, du cordon d'alimentation ou de la fiche, ainsi que dans les cas où l'appareil fonctionne mal, est tombé ou présente toute autre forme de mauvais fonctionnement. Confiez l'appareil complet à votre fournisseur ou à un électricien agréé pour contrôle et/ou réparation. Demandez toujours des composants d'origine.
7. Pour éviter toute surcharge ou la fonte de fusibles, ne raccordez pas d'autres appareils à la même prise de courant ou au même groupe électrique que l'appareil.
8. Utilisez votre bon sens et restez vigilant et bien concentré quand vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas l'appareil quand vous êtes fatigué, prenez des médicaments causant de la somnolence ou avez consommé de l'alcool ou de la drogue.
9. Pendant l'utilisation de l'appareil, portez toujours des chaussures stables et fermées avec une bonne semelle, un pantalon long et des gants. Ne portez pas de vêtements lâches ou de bijoux qui peuvent être aspirés dans la bouche d'aspiration. Nouez les cheveux longs et tenez-les à l'écart de la bouche d'aspiration. Portez des lunettes de protection anti-poussières pendant l'utilisation. Pour éviter toute irritation due à la poussière, il est conseiller de porter un masque anti-poussières, surtout si vous entrez en contact avec de la poussière de béton, de MDF, de plaques de fibres, etc. ! Une protection auditive est conseillée en cas d'utilisation prolongée. Portez également un casque si vous travaillez dans un endroit présentant un risque de chute d'objets.
10. Veillez toujours à vous tenir dans une position debout et stable quand vous utilisez l'appareil, même lorsque vous travaillez par exemple sur une pente. N'éloignez pas trop l'appareil pour ne pas perdre l'équilibre. Veillez à une luminosité suffisante quand vous utilisez l'appareil. Marchez toujours calmement lorsque vous utilisez l'appareil, ne courez pas. Une zone de travail mal rangée est toujours un facteur de risque. La zone de travail doit être bien rangée et ne pas comporter d'objets inutiles ou de déchets. Soyez particulièrement prudent quand le sol est rendu glissant par de l'humidité, de la graisse, du sable, de la litière ou toute autre cause.
11. Enlevez toujours toutes les salissures éventuellement présentes au niveau des ouvertures de ventilation et de la roue à palettes (EBR3000 : et de la lame). Évitez que des objets ne puissent pénétrer dans l'appareil par les ouvertures de ventilation ou de soufflage. Ceci peut causer une décharge électrique, un incendie ou des détériorations. Ne touchez jamais la roue à palettes (EBR3000 : ou la lame) de la main !
12. Veillez à ce que la poignée soit toujours libre d'huile ou de graisse.

GEREEDSHOP.NL

13. Insérez toujours d'abord la fiche dans la prise de courant et actionnez ensuite l'appareil en appuyant sur la gâchette. Si la gâchette est coincée ou ne revient pas correctement, n'utilisez pas l'appareil et faites-le réparer par un électricien agréé !
14. Éteignez toujours l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant :
    - quand vous voulez nettoyer l'appareil
    - quand vous voulez contrôler ou entretenir l'appareil
    - quand l'appareil commence à vibrer anormalement
    - quand vous interrompez votre travail pendant une période courte ou prolongée
    - quand vous avez terminé votre travail.

    Éteignez toujours d'abord l'appareil (à savoir : détendre la gâchette) avant de retirer la fiche de la prise. Tenez la fiche à la main et ne la retirez jamais en tirant sur le cordon ! Ne soulevez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation.
15. N'utilisez jamais l'appareil quand des éléments de protection ou des dispositifs de sécurité sont endommagés.
16. N'utilisez jamais l'appareil sans sac correctement attaché.
17. N'exposez pas l'appareil à de l'humidité ou de la pluie et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides ou mouillées.
18. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant un risque d'incendie ou d'exploitation en raison de l'utilisation ou du stockage de matières, de liquides ou de gaz combustibles ou légèrement inflammables tels que peinture, vernis, essence, etc.
19. Veillez à une surveillance adéquate lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes incapables ou d'animaux domestiques. Tenez-les à l'écart de l'appareil. Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissance, même si une surveillance est assurée ou que des instructions ont été données sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de s'assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
20. N'apportez pas de modification ou d'adaptation à l'appareil. L'appareil (y compris le cordon d'alimentation et la fiche) ne peut être ouvert et/ou réparé que par des personnes compétentes et qualifiées en ce sens.
21. Cet appareil ne peut en aucun cas être utilisé par des enfants ou des enfants qui n'en connaissent pas le fonctionnement et qui n'ont pas lu le livret d'instructions. L'utilisateur est responsable de tout accident survenant avec d'autres personnes ou des objets !
22. Utilisez uniquement l'appareil dans le but pour lequel il a été conçu et de la façon qui est décrite dans ce manuel d'utilisation. Ne surchargez pas l'appareil et ne l'utilisez pas en permanence pendant une période prolongée ; ceci réduit la durée de vie.

La non-observation des points 20, 21 et 22 peut entraîner des dommages, un incendie et/ou des lésions personnelles. Leur non-observation annule la garantie et le fournisseur, l'importateur et/ou le fabricant déclinent toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !

GEREEDSHOP.NL

DESCRIPTION et MONTAGE

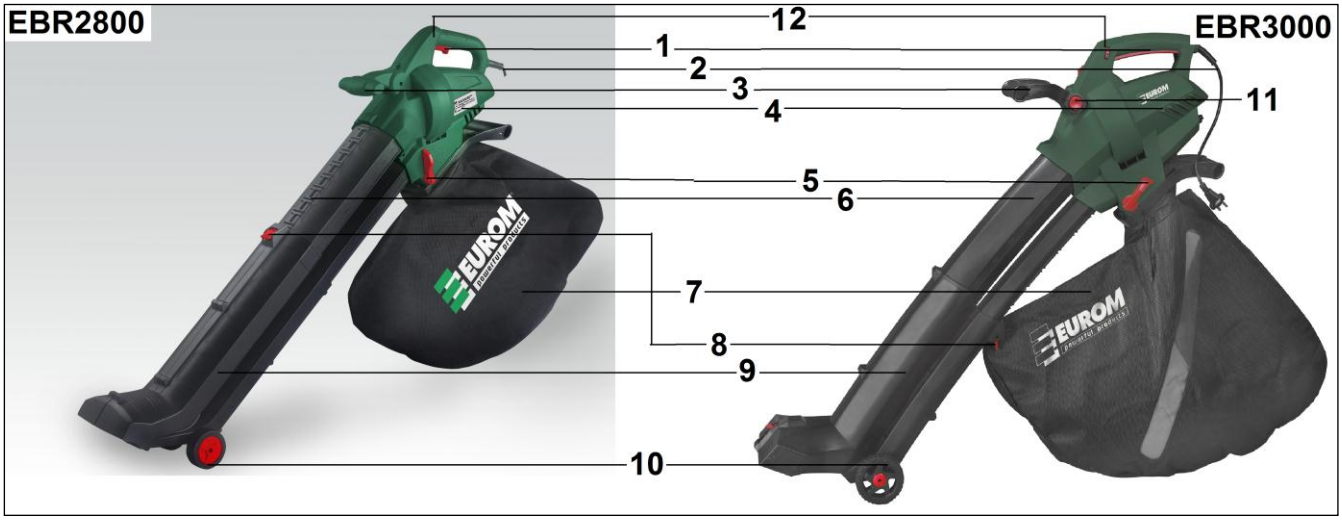

1. Gâchette MARCHE / ARRÊT
2. Cordon d'alimentation avec fiche
3. Poignée avant
4. Corps de l'aspirateur à feuilles
5. Sélecteur aspirer/souffler
6. Rallonge tube d'aspiration/soufflage
7. Sac
8. Bouton prolongement de tube
9. Tube d'aspiration/soufflage et jeu de roues
10. Roues
11. Bouton couvercle roue à palettes (uniquement EBR3000)
12. Sélecteur puissance

GEREEDSHOP.NL

En appuyant sur le bouton de prolongement de tube, vous pouvez allonger le tube d'aspiration/de soufflage de 10 x 3 cm jusqu'à ce que vous ayez trouvé la longueur la plus confortable.

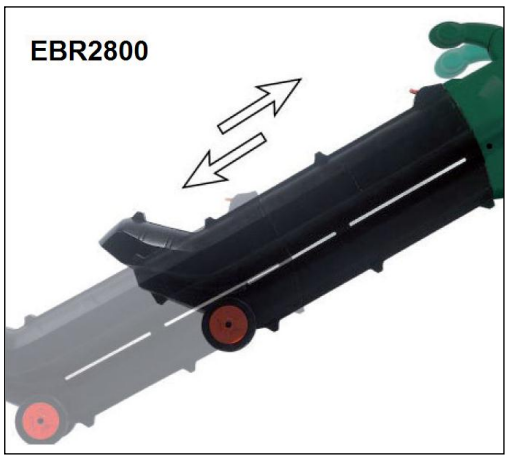

Travaillez toujours avec l'ouverture au plus près du sol !

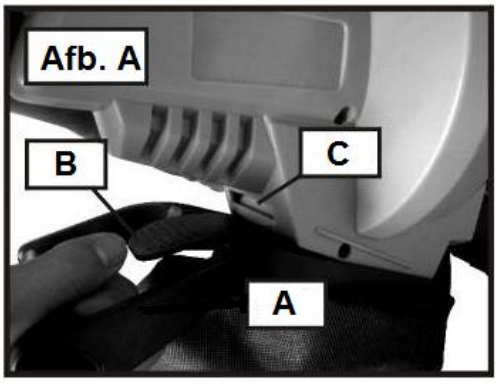

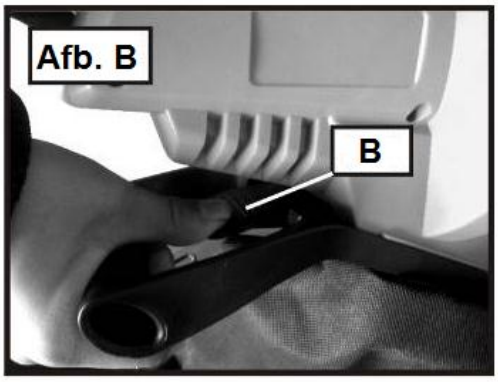

Avant toute utilisation, cliquez toujours le sac (A) en place en plaçant le bord autour de l'ouverture d'aspiration/soufflage, en enfonçant le clapet (B) et en cliquant le bord (C), voir illustration A et B.

Avant de procéder, vérifiez que le sélecteur aspiration/soufflage fonctionne en souplesse et qu'il n'est pas grippé par la présence de salissures résiduelles, etc. Effectuez ce contrôle et placez le sac avant de mettre le courant ! Pour retirer le sac, appuyez à nouveau sur le clapet pour libérer le verrouillage.
N'utilisez jamais l'aspirateur pour feuilles sans sac !

La poignée avant est escamotable.
EBR2800 : la poignée peut être librement rabattue et remise en place.
EBR3000 : en enfonçant les deux boutons moletés rouges sur le côté de la poignée avant, vous pouvez régler la poignée en continu jusqu'à ce que vous ayez trouvé la position qui vous convient le mieux. Lorsque vous relâchez les boutons rouges, la gâchette est verrouillée dans la position choisie.

Avant utilisation, fixez la bandoulière avec le mousqueton à l'aspirateur pour feuilles (voir ill.). L'utilisation de la bandoulière diminue la fatigue grâce à une meilleure répartition du poids et offre une meilleure liberté de mouvement à l'utilisateur.

L'EBR3000 est également doté d'un crochet escamotable, par lequel peut passer la rallonge (pour le raccordement de l'électricité !), voir illustration. Ce crochet permet d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.

L'ouverture de soufflage/aspiration de l'EBR3000 est dotée d'un râteau escamotable. Pour sortir le râteau, le bouton rouge de l'ouverture de soufflage/aspiration doit être tourné de 90° ; vous déverrouillez ainsi le râteau, le bouton rouge avance et le râteau apparaît. Pour verrouiller le râteau sorti, tournez à nouveau le bouton de 90°, voir ill.

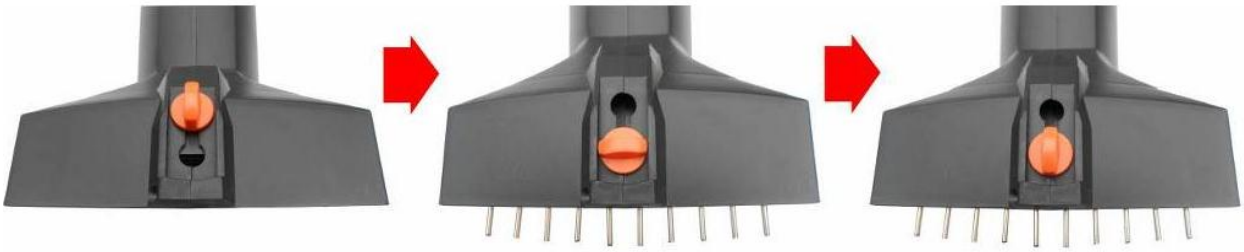

Pour rentrer le râteau, procédez dans le sens inverse, voir ill.

Vous pouvez utiliser le râteau pour séparer les feuilles d'autres déchets ou de la terre ou pour les sortir de fentes avant de les aspirer.

GEREEDSHOP.NL

AVANT UTILISATION

Préparatifs (pour plus d'informations, lisez les Règles générales de sécurité)

- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de détériorations, etc., qu'aucune modification n'y a été apportée et qu'aucun composant ne manque. Dans le cas contraire, n'utilisez pas l'appareil !
- Vérifiez que tous les boulons et écrous sont bien serrés.
- Vérifiez que le sac est bien fixé.
- Vérifiez que la prise de courant que vous voulez utiliser délivre la bonne tension, qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle fonctionne correctement.
- Vérifiez que l'interrupteur à courant différentiel résiduel fonctionne correctement.
- Vérifiez que la rallonge que vous voulez utiliser répond à toutes les exigences.
- Veillez à ce que l'utilisateur respecte les consignes en matière de vêtements, de coiffure et de sécurité.
- Réglez le tube d'aspiration/soufflage à une longueur confortable pour l'utilisateur et vérifiez que le tube est correctement fixé.
- Vérifiez que le sélecteur aspiration/soufflage fonctionne en souplesse.
- Vérifiez que des matières résiduelles ne sont pas restées dans l'aspirateur pour feuilles ; celles-ci peuvent présenter un risque !
- Veillez à être au courant de la meilleure façon d'arrêter immédiatement l'appareil en cas d'urgence.

Zone de travail

- Vérifiez si la zone de travail comporte des fils ou d'autres déchets susceptibles d'endommager l'appareil ou de causer des blessures. Au besoin, utilisez d'abord un

râteau ou un balai pour éliminer les objets indésirables avant de souffler ou d'aspirer.

- Veillez à ce que des objets durs (pierres, bouteilles, pièces métalliques, etc.) ne puissent jamais pénétrer dans l'aspirateur pour feuilles. Ces objets peuvent endommager l'appareil et provoquer des blessures à l'utilisateur ou à des personnes aux alentours.
- Au besoin, humidifiez à l'avance les surfaces poussiéreuses.
- Tenez à l'écart les personnes aux alentours (en particulier les enfants) ainsi que les animaux. L'aspirateur pour feuilles peut expulser de petites pierres ou d'autres objets susceptibles de provoquer des blessures !
- Essayez d'éviter de travailler dans des conditions humides ; n'utilisez pas l'appareil dans la pluie !

UTILISATION

Si vous avez constaté que tout est en ordre, vous pouvez insérer la fiche dans la prise de courant. Tournez le sélecteur de puissance en position 1.

Sélectionnez ensuite une fonction — aspirer ou souffler — et mettez le sélecteur dans la position souhaitée, voir illustration.

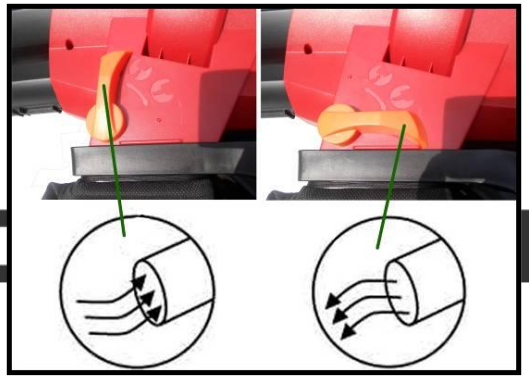

Lorsque vous appuyez sur la gâchette (qui est également le commutateur MARCHE/ARRÊT), l'appareil se met en marche.

Si vous voulez plus de puissance, vous pouvez tourner le sélecteur de puissance vers le haut ; vous avez le choix parmi les positions 1 à 6 inclus ou maximum.

Pour éteindre l'appareil, relâchez la gâchette. Retirez toujours la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période courte ou prolongée !

Veillez toujours à vous trouver dans une position stable pendant l'utilisation de l'appareil. Le tube de soufflage doit être aussi long que possible pendant l'utilisation de façon à ce que vous puissiez travailler près du sol. Ne soufflez jamais les salissures dans la direction de personnes aux alentours et travaillez suivant des horaires qui ne posent pas de gêne au voisinage.

- Si un objet indésirable a été aspiré par erreur, coupez immédiatement l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant. Retirez l'objet et contrôlez soigneusement toute l'appareil. Ne le remettez en marche que lorsque vous vous êtes assuré que tout est en ordre.

- Si l'appareil émet un bruit inhabituel ou vibre anormalement, coupez immédiatement l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant. Essayez de localiser la cause et de résoudre le problème. À défaut, adressez-vous à un mécanicien qualifié. Des vibrations extrêmes peuvent endommager l'appareil et blesser l'utilisateur.
- N'essayez pas d'aspirer des feuilles ou des déchets mouillés ; attendez que les feuilles soient sèches.
- L'aspirateur pour feuilles peut être utilisé pour souffler des déchets de terrasses, de sentiers, de gazons, de parterres et d'arbustes. Il peut aspirer des feuilles, des morceaux de papier, de fines branches et des copeaux.

Lorsque vous aspirez des déchets, ceux-ci passent par une roue à palettes avant d'arriver au sac.
EBR2800 : il s'agit d'une roue à palettes en plastique qui, par sa vitesse, brise et broie les feuilles et les petites branches et hache l'ensemble grossièrement.
EBR3000 : Outre une roue à palettes, cet aspirateur pour feuilles est également doté de lames métalliques qui hachent les déchets.
Les déchets ainsi broyés ou hachés peuvent servir de compost ou être utilisés au jardin.
Attention : Tous les objets durs — pierres, canettes, verre, etc. — peuvent endommager la roue à palettes !

GEREEDSHOP.NL

Souffler
Après inspection de la zone, mettez l'aspirateur pour feuilles en position « Souffler » à l'aide du sélecteur. Appuyez à présent sur la gâchette ; l'appareil se met en marche. Avancez l'aspirateur pour feuilles sur ses roues, l'ouverture de soufflage étant orientée vers les déchets à enlever. Vous pouvez également soulever l'aspirateur pour feuilles et, toujours avec l'ouverture de soufflage au-dessus du sol, déplacer l'ouverture vers la gauche et la droite pendant que vous marchez lentement. Dans ce cas, enlevez la bandoulière et tenez l'ouverture de soufflage en direction des déchets à enlever.
Soufflez les feuilles de façon à former un tas et passez en mode « Aspirer » pour aspirer les feuilles dans le sac.

Aspirer
Inspectez la zone que vous voulez nettoyer et enlevez tous les objets qui pourraient endommager l'aspirateur pour feuilles pendant l'aspiration. Avec le sélecteur, réglez l'aspirateur pour feuilles sur « Aspirer » et appuyez sur la gâchette : l'appareil se met en marche. Avancez l'aspirateur pour feuilles sur ses roues, l'ouverture d'aspiration étant orientée vers les déchets à enlever. Vous pouvez également soulever l'aspirateur pour feuilles et, toujours avec l'ouverture d'aspiration au-dessus du sol, déplacer l'ouverture vers la gauche et la droite pendant que vous marchez lentement. Dans ce cas, enlevez la bandoulière et tenez l'ouverture vers les déchets à enlever. Ne plongez jamais l'ouverture dans un tas de déchets ; ceci a pour effet de bloquer le tube d'aspiration et diminue l'efficacité de l'appareil.
Les déchets organiques (feuilles, etc.) contiennent généralement beaucoup d'eau et peuvent se coller à l'intérieur du tube d'aspiration. Il est préférable de laisser sécher les feuilles pendant quelques jours avant de les aspirer.

Nettoyage, entretien et stockage

- Éteignez d'abord l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'aspirateur pour feuilles et videz entièrement le sac.
- Enlevez toutes les matières résiduelles de l'aspirateur pour feuilles. Les matières résiduelles peuvent endommager l'appareil avant que vous ne le remettiez en marche.
- Enlevez les salissures restées dans le tube d'aspiration/de soufflage à l'aide d'une brosse.
- Vérifiez que le sélecteur fonctionne avec souplesse et que rien n'est obstrué par la présence de déchets.
- Enlevez le sac et mettez le sélecteur en position « aspirer » (la fiche doit être retirée de la prise de courant !!!). À présent, enlevez avec précaution les salissures restées sur la roue à palettes à l'aide d'une petite brosse ou autre. Ne touchez jamais la roue de la main !
- N'utilisez pas de nettoyant sur les parties en plastique de l'aspirateur pour feuilles !
- Veillez toujours à la sécurité de fonctionnement en vérifiant que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés.
- Vérifiez régulièrement si l'appareil présente des signes d'usure ou de détérioration ; remplacez les pièces usées ou détériorées. Utilisez uniquement des pièces et accessoires originaux.
- L'appareil doit uniquement être rangé dans un endroit sec.

GEREEDSHOP.NL

EBR3000 : L'EBR3000 a un couvercle sur le côté dont l'ouverture facilite l'accès à la roue à palettes et à la lame et leur nettoyage. Retirez la fiche de la prise de courant, dévissez entièrement le « bouton couvercle roue à palettes » rouge et rabattez le couvercle, voir illustration. Nettoyez avec précaution la roue et la lame à l'aide d'une petite brosse ou autre. Ne nettoyez jamais à la main ! Remettez le couvercle en place. L'appareil ne fonctionne pas tant que le bouton est entièrement serré.